


# COMMENT EXPRIMER LA LONGUEUR D'UNE TUYAUTERIE ?

How to estimate a length ?

La longueur hors tout d'un flexible se mesure généralement de l'extrémité d'un raccord à l'extrémité de l'autre raccord. Lorsqu'il s'agit de raccords coudés, on doit mesurer le flexible à partir du centre de la surface de joint de l'extrémité coudée.

The overall length of a flexible hose is generally measured from the end of one coupling to the end of the other. Where angled unions are involved, the flexible hose must be measured from the centre of the area of the angle end's seal.

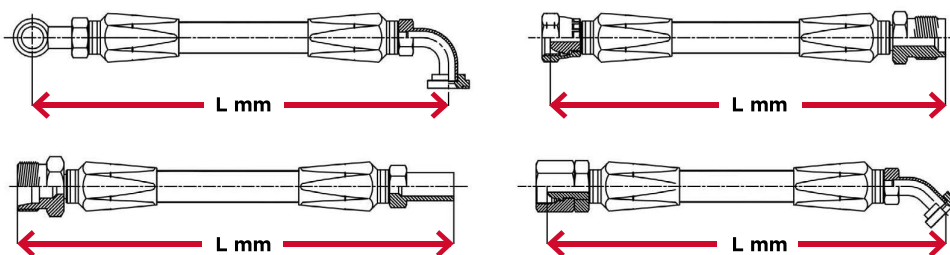

LONGUEUR TUYAUTERIE

## Tolérances sur longueurs

Tolerances on the length of flexible hoses

/ 13

LONGUEUR DE FLEXIBLE Hose length	TOLÉRANCES Tolerances
<b>Jusqu'à 630 mm</b> Up to 630 mm	<b>+ 7 mm</b> <b>- 3 mm</b>
<b>De 631 à 1250 mm</b> From 631 to 1250 mm	<b>+ 12 mm</b> <b>- 4 mm</b>
<b>De 1251 à 2500 mm</b> From 1251 to 2500 mm	<b>+ 20 mm</b> <b>- 6 mm</b>
<b>De 2501 à 8000 mm</b> From 2501 to 8000 mm	<b>+ 1.5 %</b> <b>- 0.5 %</b>
<b>Supérieur à 8000 mm</b> Greater than 8000 mm	<b>+ 3 %</b> <b>- 1 %</b>